

# MODE D'EMPLOI **COMMUTATEUR DOUBLE RELAIS** FGS221 v2.1

# (Baroud's Translation)

Le système radio commandé Fibaro est conçu pour fonctionner dans un boîtier d'interrupteur mural, dans une prise de courant ou dans des endroits où le contrôle d'un dispositif électrique (jusqu'à 1.5kW) est nécessaire. Il est également possible d'envoyer un signal à un récepteur Z-Wave déjà intégré au Fibaro Home Center ou à une autre box domotique.

# **Spécifications**

110 - 230 V ±10% 50/60Hz

8A / 230V 50/60Hz

2 x 1.5 kW

EN 55015

868 Mhz

EN 6066921

Courant de charge nominale

Courant de charge nominale pour DC en sortie 8A / 30V

Alimentation du circuit de

sortie (charge résistive)

Conformité aux normes de

105 °C Température max

0.40°C Température de

 $\emptyset > 50 \text{mm}$ Boitier d'encastrement

ZWave

Protocole radio

Fréquence radio

iusqu'à 50 m à l'extérieur Portée

jusqu'à 30 m à l'intérieur en fonction des matériaux de

15 x 42 x 38 mn Dimensions (H x L x P)

\* En cas d'autre que la charge résistive, faites attention à la valeur et si nécessaire appliquer une charge inférieure à la charge

# Informations techniques

- Contrôlé par des dispositifs du système Fibaro ou n'importe quel contrôleur ZWAVE.
- Commande à microprocesseu
- Les éléments actifs: relais.
- L'appareil peut être utilisé par des boutons 2 états ou par



# DANGER

DANGER

Danger d'électrocution. Même lorsque l'appareil est éteint, la tension peut être présente à ses bornes. Tous les opérations entraînant des changements dans la configuration des connexions ou la phase doivent être toujours réalisées avec une tension déconnectée (désactiver le fusible).

Danger d'électrocution! Tous les travaux sur l'appareil ne peut être effectué que par un professionnel électricien qualifié et autorisé.

Respecter les réglementations nationales.



# A SAVOIR

 Ne pas brancher l'appareil à des charges supérieures aux valeurs recommandées. Connectez uniquement en conformité avec le schéma présenté dans le manuel. De mauvais

# I INFORMATIONS GÉNÉRALES SUR SYSTÈME FIBARO

FIBARO est un système sans fil. basé sur la technologie ZWAVE. FIRARO offre de nombreux avantages par rapport aux systèmes similaires. En général, les systèmes de radio créent un lien direct entre le récepteur et l'émetteur. Mais le signal radio est

affaibli par divers obstacles situés sur sa trajectoire (murs de l'appartement, meubles, etc) et dans les cas extrêmes, il ne parvient pas à transférer les données requises.

L'avantage du système est que FIRARO ses annareils en dehors du Lavaritate du systeme est que l'ibardo ses appareirs en denois ou fait qu'ils sont émetteurs et récepteurs de signaux, sont aussi un signal «duplicateur». Quand un trajet de connexion directe entre l'émetteur et le récepteur ne peut pas être établi, la connexion peut être réalisée grâce à d'autres appareils intermédiaires

FIBARO est un système sans fil bidirectionnel. Cela signifie que le signal n'est pas uniquement envoyé aux récepteurs, les récepteurs envoient une confirmation de la réception. Cette opération confirme leur statut permettant ainsi de vérifier s'ils sont actifs. La sécurité du système de transmission sans fil FIBARO est comparable à la sécurité ssion d'un système câhlé

FIBARO fonctionne dans la bande libre pour la transmission de ribaro fonctionne dans la bande note pour la transmission de données à la fréquence de 868 MHz. Chaque système FIBARO a sa propre identification par numéro unique (ID d'accueil). Par conséquent, il est possible de faire fonctionner deux ou plusieurs

systèmes indépendants dans un bâtiment sans aucune interférence.

Rien que ZWAVE soit une technologie récente, il est délà devenu une bien que zvivix soit une technologie recente, il est deja deventi une norme de connexion reconnue officiellement, au même titre que le WiFi. Beaucoup de fabricants dans divers secteurs offrent des solutions fondées sur la technologie ZWAVE, garantissant leur compatibilité. Cela signifie que ce type de système est ouvert et peut étendu à l'avenir. Vous trouverez plus d'informations sur

FIBARO génère une structure de réseau dynamique, après que le système FIBARO soit sous tension, l'emplacement de ses composants individuels est automatiquement mis à jour en temps réel par la confirmation de l'état des signaux reçus par les dispositifs fonctionnant dans un réseau dit « maillé »

Le commutateur de relais InWall est ci-après dénommé FIBARO switch. Il est conçu pour activer / désactiver les périphériques connectés à ses bornes en utilisant les ondes radio ou par les interrupteurs directement connectés au FIBARO Switch.


# Il Connexion du commutateur



Danger d'électrocution


- 1. Avant l'installation s'assurer que la tension d'alimentation
- 2. Branchez le commutateur Fibaro comme indiqué sur le
- 3 Placez le commutateur dans la hoîte électrique
- Disposez l'antenne (suivant les conseils présentés ci-dessous dans les diagrammes)

# Interrupteur simple

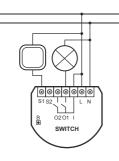


# Interrupteur simple

option avec une alimentation secondaire pour la ligne

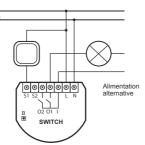

#### Interrupteur double

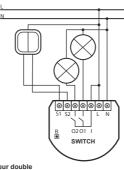

Interrunteur double option avec une alimentation secondaire pour la ligne

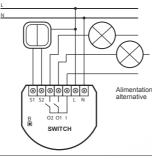


Fig.1 Schémas électriques pour le Commutateur Double Fibaro.

#### I ÉGENDE N neutre

- L phase
- I home d'entrée pour l'alimentation de la charge O1, O2 bornes de sortie des charges
- S2 sortie interrunteur 2
- S1 sortie interrupteur 1 (a aussi l'option de mettre le module en
- mode apprentissage)

B bouton (utilisé pour ajouter ou retirer le module sur le systèm

Note:
Il est possible d'alimenter la charge avec une ténsion autre que le bloc d'alimentation à commutation Fibaro (par exemple différente phase ou tension ou même en continu. Les données détaillées sont contenues dans les spécifications et les schémas de la figure 1).



La durabilité de l'appareil dépend de la charge appliquée. Pour une charge résistive (ampoules, etc) et un courant de 16A, la durabilité est supérieure à 200 000 commutateurs, pour des charges inductives, par exemple lampe fluorescente avec cos φ = 0,6 le courant devrait être limitée à env. 12A de facon à assurer un fonctionnement fiable de l'appareil pou une durée similaire

# AU SUJET DE L'ANTENNE:



Placer l'antenne dans la mesure du possible éloignée d'éléments métalliques (fils de connexion, anneaux de support, etc) afin d'éviter d'éventuelles



Les surfaces métalliques dans le voisinage direct de l'antenne (par exemple, des boîtes métalliques encastrées, nuisseries métalliques) peuvent nuire à la réception



Ne pas couper ou raccourcir l'antenne, sa longueur est parfaitement adaptée à la bande radio dans laquelle le système fonctionne.



Il convient de noter que seul le bouton-poussoir relié

à la borne S1 et le poussoir B activent le mode apprentissage" (Inclure / Exclure)

#### DICTIONNAIRE:

- pour permettre à l'utilisateur de l'ajouter au système Fibaro (Home Center) INCLUSION (Aiout) un dispositif envoie des informations "Node Info".
- EXCLUSION (Retrait) la suppression d'un appareil du système radio
- · ASSOCIATION contrôler d'autres dispositifs du système Fibaro
- MultiChannelAssociation : contrôler d'autres dispositifs multicanaux avec le système Fibaro

# III Activation du commutateur

# 1. Installation du commutateur double FIBARO

Branchez l'annareil en conformité avec le schéma présenté sur la figure Branchez le réseau au 220V.

[Ajouter/ Supprimer] Fibaro Switch sur le réseau Z-wave

#### ETAPE 2

Le commutateur Fibaro doit être placé dans le champ de portée du contrôleur Home Center, l'ajout d'un module nécessitant une communication directe avec le contrôleur.

#### FTAPE 3 Utilisez la touche 1, qui permet de commuter le circuit 1, en conformité

avec le diagramme FTAPF 4

# Passez au niveau du centre d'accueil du contrôleur en mode ajouter /

Ajouter le commutateur au réseau en appuyant trois fois sur la touche de l'interrupteur 1 ou sur le bouton B situé à l'intérieur du boîtier de l'appareil. Dans le cas d'interrupteur à 2 positions, effectuer 3



# ATTENTION!

supprimer (voir le manuel du contrôleur)

Le commutateur annule le mode "apprentissage" après un appui sur la touche 1. Par consequent, en appuyant sur cette touche 1 quatre fois, le périphérique ne sera pas ajouté au réseau.

La même remarque est valable pour le bouton B.



# ATTENTION !

e commutateur est configuré par défaut pour anctionner avec interrupteurs type poussoir.

nterrupteur à 2 positions, s'assurer que que cet interrupteur est sur (off), s'il est en position fermé le ommutateur ne sera pas ajouté au réseau car il y ura annulation du mode « apprentissage »

# Pendant l'installation, il est recommandé d'utiliser un interrupteur type poussoir ou le bouton-poussoir B.

Le contrôleur indique que lorsque le dispositif est correctement ajouté

# 2. Réinitialisation du commutateur double Fibaro

Le commutateur vous autorise 2 méthodes pour réinitialisation:

Méthode 1: Réinitialiser en retirant le commutateur Fibaro de l'actuel réseau Z-Wave. Le dispositif peut être enlevé en utilisant le contrôleur qui a la possibilité d'inclure / exclure des périphériques de / vers le réseau ZWAVE (voir le manuel du contrôleur).

Méthode II : Dans les 5 sec. après la connexion au réseau d'alimentation, le commutateur permet à l'utilisateur de réinitialiser les réglages par simple pression sur S1 , puis en maintenant la touche S2

# Contrôle du commutateur double avec des interrupteurs poussoir (mono-stable) ou à 2 positions (bistables).

Interrupteur poussoir (après avoir relâché le bouton, un ressort repousse automatiquement et déconnecte le bouton)

Mise sous / hors circuit 1 ou 2 : appuyez brièvement sur le bouton-poussoir correspondant au circuit choisi (voir schéma).

Interrupteur 2 états (fonctionne comme un interrupteur à deux positions, il n'a pas de ressort pour repousser le bouton après

Activation / désactivation du circuit en changeant la position 4. Contrôle du commutateur double à l'aide de la

# Le commutateur Fibaro répond à la commande ALL ON / ALL OFF qui peut être envoyés par le contrôleur. ALL ON / ALL OFF. Le contrôleur est en général capable de gérer ce type de commande.

commande: ALL ON / ALL OFF

Par défaut ce mode ALL ON/ALL OFF est validé. Les paramètres de cette commande peuvent être modifiés en entrant la valeur appropriée dans la configuration Registre. (voir configuration)

# 5. Contrôle du commutateur double Fibaro à l'aide du contrôleur Home Center

Après avoir ajouté le commutateur au réseau, il sera représenté dans le Home Center par l'icône suivante



Fig. 2 Icône du commutateur double Fibaro Switch telle que présentée dans le contrôleur Home Cente

Allumer / éteindre l'appareil connecté à l'interrupteur double relais est effectué en appuyant sur l'icône ON / OFF

Le FGS221 Double relais est un dispositif multicanal. Cela signifie qu'il comporte deux circuits de commande indépendants. Chaque circuit est reconnu par le centre d'accueil au niveau du contrôleur en tant que dispositif séparé.

En conséquence, chaque canal est représenté par une icône spécifique. Le premier canal est actionné par un bouton-poussoir relié au module sur S1 et il est le canal principal (par défaut).

L'association sur la deuxième chaîne de l'interrupteur double relais peut être utilisé uniquement par des dispositifs qui supportent l'association multicanal!

# IV Association

net au commutateur double Fibaro de comi directement un périphérique inclus dans le réseau Z-Wave par exemple Dimmer, Switch (ON-OFF), volets roulants ou une scène (une scène peut être contrôlée au niveau de l'Accueil du centre de contrôle)



#### ATTENTION ! Une association assure un transfert de contrôle direct


d'une commande entre les appareils, et est effectuée ans la participation du contrôleur principa

Le commutateur Fibaro fournit des association de trois type appelées groupes :


- 1er groupe est attribué à la touche n°1
- Deuxième groupe est affecté à la touche n° 2

 3eme par le contrôleur grâce au centre d'accueil pour les Ce commutateur Fibaro permet à l'utilisateur de contrôler jusqu'à 16

dispositifs normaux et 7 dispositifs multicanaux avec les groupes 1 et 2, le groupe 3 a seulement un seul champ. Le premier champ de chaque groupe est réservé pour le contrôleur réseau. Il est recommandé d'utiliser au maximum 10 appareils, en effet le temps requis par le dispositif pour envoyer une commande à un module associé peut être assez long.

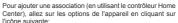

prendre cependant quelques minutes.

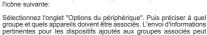

ATTENTION ! Quand le commutateur Fibaro envoie une commande de contrôle et qu'une nouvelle commande est émise, la transmission de la première commande est



interrompue pour envoyer la nouvelle commande

Le commutateur Fibaro FGS221 prend en charge le fonctionnement de dispositifs multicanaux

Les dispositifs multicanaux sont des dispositifs qui comprennent deux ou plusieurs circuits à l'intérieur d'une unité physique.

# **V** Configuration

Les paramètres suivants sont disponibles dans l'interface Fibaro ne de simples options pouvant être choisies en cochant la case

Pour configurer le commutateur Fibaro (à l'aide du Centre de contrôle), allez dans les options de l'appareil en cliquant sur

l'icône suivante:

Paramètre no. 1 - Activation / désactivation des fonctions ALL ON / ALL OFF. Valeur par défaut 255

Options pour le changement de paramètres 255, 0, 1, 2

Paramètres de configuration autorisés

255 ALL ON actif ALL OFF actif.

0 ALL ON inactif ALL OFF inactif

ALL ON inactif ALL OFF actif

ALL ON actif ALL OFF inactif

# Paramètre no. 3 - Arrêt automatique après délai avec possibilité Valeur par défaut 0

Paramètres de configuration autorisés:

 Action manuelle impossible. Après utilisation du bouton, le relais se met en position OFF après une durée déterminée 1 Action manuelle possible. Après utilisation du bouton. le relais se

net en position OFF après une durée déterminée. Si le bouton est pressé une nouvelle fois dans ce laps de temps, le relais se met OFF immédiatement.

Paramètre no. 4 - Arrêt automatique pour relais 1.

Paramètres de configuration autorisés:

[1-65535] (10ms - 6553,5s) délai d'extinction automatique

Paramètre no. 5 - Arrêt automatique pour relais 2. Valeur par défaut 0

[1-65535] (10ms - 6553,5s) délai d'extinction automatique 0 Auto OFF désactivé

Paramètre no. 6 - Envoi de commandes au groupe no. 1

Paramètres de configuration autorisés

Paramètres de configuration autorisés:

0 Allumer et éteindre le dispositif entraine l'envoi de commandes à tous les dispositifs associés dans le groupe 1

1 Éteindre le dispositif provoque l'envoi d'une commande d'extinction pour tous les dispositifs associés au groupe1. Allumer l'appareil ne provoque pas l'envoi d'une commande à tous les périphériques associés dans le groupe 1.

Double-cliquer, allume tous les appareils associés, les variateurs sont fixés au dernier état enregistré. 2 Éteindre le dispositif provoque l'envoi d'une commande d'extinction pour tous les dispositifs associés au groupe 1. Allumer l'appareil ne

provoque pas l'envoi d'une commande à tous les périphériques associés dans le groupe 1. Double-cliquer, allume tous les appareils associés, les variateurs sont

NOTE: Nécessite que le paramètre n°15 soit à 1. Il permettra d'activer le double clic des Dimmer / Volets roulants.

Paramètre no. 7 - Envoi de commandes au groupe no. 2

Paramètres de configuration autorisés

fixés au dernier état enregistré

0 Allumer et éteindre le dispositif entraine l'envoi de commandes à 1 Éteindre le dispositif provoque l'envoi d'une commande d'extinction pour tous les dispositifs associés au groupe 2. Allumer l'appareil ne

provoque pas l'envoi d'une commande à tous les périphériques providue pas renvoi d'ille commande à tous les periprienques associés dans le groupe 2.

Double-cliquer, allume tous les appareils associés, les variateurs sont

2 Éteindre le dispositif provoque l'envoi d'une commande d'extinction pour tous les dispositifs associés au groupe 2. Allumer l'appareil ne provoque pas l'envoi d'une commande à tous les périphériques consciédés le groupe associés dans le groupe 2.

Double-cliquer, allume tous les appareils associés, les variateurs sont NOTE: Nécessite que le paramètre n°15 soit à 1. Il permettra d'activer le double clic des Dimmer / Volets roulants.

Paramètre no. 13 - Cette fonction permet à l'utilisateur de modifier l'état [on / off] d'un interrupteur à 2 positions (paramètre n°. 14) Valeur par défaut 0

Paramètres de configuration autorisés:

0 [On / Off] change en fonction de l'état des contacts. 1 ON est actif lorsque le contact est fermé. OFF est actif après avoir

Paramètre no. 14 - Type d'interrupteur utilisé sur le commutateur. Valeur par défaut 1

Paramètres de configuration autorisés 0 interrupteur type poussoir (monostable)

1 interrupteur à 2 positions (bistable)

Paramètre no. 15 - Fonctionnement des modules graduateur et volets roulants - l'activation de cette option permet à l'utilisateur d'obscurcir l'éclairage / arrêt rouleau en associant les modules Dimmer / Volet roulant et en opérant une double pression sur l'interrupteur (seulement avec un interrupteur type poussoir).

Paramètres de configuration autorisés:

- Le contrôle des Dimmer et Volets roulants n'est pas actif
- 1 Le contrôle des Dimmer et Volets roulants est actif

Paramètre no. 16 - Sauvegarde de l'état de l'appareil après une coupure de courant. Le commutateur retourne à la dernière position enregistrée avant l'arrêt du courant. Valeur par défaut 0

Paramètres de configuration autorisés:

Le commutateur Fibaro n'enregistre pas l'état après une panne de courant, il revient en position "off"

1 Sauvegarde de l'état du commutateur avant la coupure de courant

# Possibilité de modifier la configuration des paramètres suivants [30 - 33 , 40 - 43].

- 0 DESACTIVATION Le dispositif ne répond pas aux données d'alarme 1 ALARME RELAIS ON le dispositif se met en marche après la détection d'une
- 2 ALARME RELAIS OFF l'appareil s'éteint après la détection d'une
- 3 ALARME FLASH le dispositif change périodiquement son statut vers l'inverse, quand il détecte une alarme et ce pendant 10 min.

#### Paramètre no. 30 - Alarme Générale, en rapport avec le relais 1

Valeur par défaut 3[byte] ALARME ELASH

### Paramètre no. 40 - Alarme Générale, en rapport avec le relais 2

Valeur par défaut 3[byte] ALARME FLASH

Paramètre no. 31 - Alarme d'inondation, prévu pour relais 1

Valeur par défaut 2[byte] ALARME RELAIS ON

# Paramètre no. 41 - Alarme d'inondation, prévu pour relais 2

Valeur par défaut 2[byte] ALARME RELAIS ON

#### Paramètre no. 32 - Alarme fumée, CO, CO2, pour le relais no. 1

Valeur par défaut 3[byte] ALARME FLASH

# Paramètre no. 42 - Alarme fumée, CO, CO², pour le relais no. 2

Valeur par défaut 3[byte] ALARME FLASH

# Paramètre no. 33 - Alarme de température, pour le relais no. 1

Valeur par défaut 1[byte] ALARME RELAIS OFF

# Paramètre no. 43 - Alarme de température, pour le relais no. 2

Valeur par défaut 1[byte] ALARME RELAIS OFF

# Paramètre no. 39 - Durée de l'activation de l'alarme

Valeur par défaut 600 Valeurs autorisées: [1-65535][ms]

# VI Fonctions supplémentaires

# Exploitation des trames de données d'alarme

Le système Fibaro nermet à l'utilisateur de définir la rénonse à des dispositifs lors de situations d'alarme (réponse à dataframes ALARM REPORT et SENSOR ALARM REPORT). Le commutateur

- Alarme générale GENERAL PURPOSE ALARM [0x00] Alarme de fumée ALARM CO2 [0x02], ALARM CO [0x01], ALARM SMOKE [0x03]
- Alarme d'inondation Al ARM WATER [0x05]
- Alarme de température ALARM HEAT (0x04)

Les dataframes d'alarme sont envoyées par les dispositifs qui sont des capteurs dans le système (par exemple, capteurs d'inondation, détecteurs de fumée, détecteurs de mouvement, etc.)

Le dispositif peut répondre de la manière suivante à reception des dataframes (les paramètres sont configurés dans les paramètres de configuration, voir la section Configuration V):

- · 0 DESACTIVATION the device does not respond to alarm data
- 1 ALARME ON le dispositif se met en marche lors de la détection
- d'une alarme

   2 ALARME OFF le dispositif s'arrête lors de la détection d'une alarme
- 3 ALARME FLASH le dispositif change périodiquement son statut on/off quand il détecte une alarme (lumière marche / arrêt alterné)

Le double commutateur de relais Fibaro dispose de deux groupes d'alarme indépendants (chacun de ses canaux peut répondre de manière individuelle à des trames de données d'alarme).

# VII Utilisation du Commutateur Fibaro

Le commutateur Fibaro peut être actionné à l'aide des éléments de

- N'importe quel contrôleur compatible avec le système (par exemple,
- centre d'accueil du contrôleur) - Un téléphone mobile (par exemple, les téléphones iPhone et d'autres fabricants avec un logiciel approprié)
- Des dispositifs de type tablette (comme l'iPad)
- PC, en utilisant un navigateur Web
- Par l'intermédiaire de boutons-poussoirs reliées à des sorties S1 et
- En utilisant le service sur le bouton B, situé à l'intérieur du logement

# VIII Procédures pour les dvsfonctionnements

#### L'appareil ne répond pas à un émetteur préprogrammé:

- Assurez-vous que la portée maximale ne soit pas dépassée et que le passage du signal n'est pas obstrué par des surfaces métalliques telles que des armoires métalliques, etc
- Assurez-vous que l'appareil n'est pas en mode de programmation, dans ce cas reprendre le processus de programmation.

# IX GARANTIE

- . The Guarantee is provided by FIBAR GROUP Sp. z o.o. (hereinafter "Manufacturer"), based in Poznan, ul. Lotnicza 1; 60421 Poznan, entered in the register of the National Court Register kept by the District Court in Poznań, VIII Economic Department of the National Court Register, no. 370151, NIP 7811858097, REGON:
- 2. The Manufacturer is responsible for equipment malfunction resulting from physical defects (manufacturing or material) of the Device for 12 months from the date of its purchasing.
- 3. The guarantee is valid exclusively in Europe.
- 4. During the Guarantee period, the Manufacturer shall remove any defects, free of charge, by repairing or replacing (at the sole discretion of the Manufacturer) any defective components of the Device with new or regenerated components, that are free of defects. When the repair impossible, the Manufacturer reserves the right to replace the device with a new or regenerated one, which shall be free of any defects and its condition shall not be worse than the original device owned by the Customer.
- In special cases, when the device cannot be replaced with the device of the same type (e.g. the device is no longer available in the commercial offer), the Manufacturer may replace it with a different device having technical parameters similar to the faulty one. Such be considered as fulfilling the obligations of the Manufacturer. The Manufacturer shall not refund money paid for the
- 6. The holder of a valid guarantee shall submit a guarantee claim through the guarantee service. Remember: before you submit a guarantee claim, contact or technical support using telephone or email. More than 50% of operational problems is resolved remotely, saving time and money spent to initiating guarantee procedure. If remote support is insufficient, the Customer shall fill the guarantee claim form (using our website www.fibargroup.com) in order to obtain claim authorization.

When the guarantee claim form is submitted correctly, the Customer shall receive the claim confirmation with an unique number (Return Merchandise Authorization RMA).

- 7. The claim may be also submitted by telephone. In this case, the call is recorded and the Customer shall be informed about it by a consultant before submitting he claim. Immediately after submitting the claim, the consultant shall provide the Customer with the claim
- 8. When the guarantee claim form is submitted correctly, a representative of the Authorised Guarantee Service (hereinafter as 'AGS") shall contact the Customer to agree the date and place of site visit, during which the technicians will examine the operation of the device in the presence of the customer
- 9. Defects revealed within the guarantee period shall be removed not later than 30 days from the date of delivering the Device to AGS. The guarantee period shall be extended by the time in which the
- 10. The faulty device shall be provided by the Customer with complete standard equipment and documents proving its purchase.
- 11. Parts replaced under the guarantee are the property of the Manufacturer. The guarantee for all parts replaced in the guarantee process shall be equal to the guarantee period of the original device. The guarantee period of the replaced part shall not be extended.
- 12. Travel expenses or costs of delivering the faulty device shall be borne by the Manufacturer. For unjustified service calls, the Service may charge the Customer with travel expenses and handling costs
- AGS shall not accept a complaint claim only when:
- the Device was misused or the manual was not observed. · the Device was provided by the Customer incomplete, without
- accessories or namenlate • it was determined that the fault was caused by other reasons than
- a material or manufacturing defect of the Device
- · the guarantee document is not valid or there is no proof of

- 14. The Manufacturer shall not be liable for damages to property caused by defective device. The Manufacturer shall not be liable for ndirect, incidental, special, consequential or punitive damages, or for any damages, including, inter alia, loss of profits, savings, data. loss of benefits, claims by third parties and any property damage or personal injuries arising from or related to the use of the Device.
- 15. The guarantee shall not cover:
- mechanical damages (cracks, fractures, cuts, abrasions, physical deformations caused by impact, falling or dropping the device or other object, improper use or not observing the operating manual); damages resulting from external causes, e.g.: flood, storm, fire, lightning, natural disasters, earthquakes, war, civil disturbance, force majeure, unforeseen accidents, theft, water damage, liquid leakage, battery spill, weather conditions, sunlight, sand, moisture, high or low
- damages caused by malfunctioning software, attack of a computer virus, or by failure to update the software as recommended by the Manufacturer:
- · damages resulting from: surges in the power and/or telecommuni cation network, improper connection to the grid in a manner inconsistent with the operating manual, or from connecting other devices not recommended by the Manufacturer.
- · damages caused by operating or storing the device in extremely adverse conditions, i.e. high humidity, dust, too low (freezing) or too high ambient temperature. Detailed permissible conditions for operating the Device are defined in the operating manual;
- · damages caused by using accessories not recommended by the
- damages caused by faulty electrical installation of the Customer including the use of incorrect fuses;
- · damages caused by Customer's failure to provide maintenance and servicing activities defined in the operating manual;
- damages resulting from the use of spurious spare parts or accessories improper for given model, repairing and introducing alterations by unauthorized persons;
  • defects caused by operating faulty Device or accessories.
- 16. The scope of the guarantee repairs shall not include periodic maintenance and inspections, in particular cleaning, adjustments, operational checks, correction of errors or parameter programming and other activities that should be performed by the user (Buyer). The guarantee shall not cover natural wear and tear of the Device nts listed in the operating manual and in technical entation as such elements have a defined operational life.
- 17. If a defect is not covered by the guarantee, the Manufacturer eserves the right to remove such defect at its sole discretion. repairing the damaged or destroyed parts or providing components necessary for repair or replacement
- 18. This guarantee shall not exclude, limit or suspend the Customer rights when the provided product is inconsistent with the purchase



This Device may be used with all devices certified with Z-Wave certificate and should be compatible with such devices produced by other manufacturers.

Any device compatible with ZWave may be added to Fibaro system.

# **FIBARGROUP FIBARO**

In case of any technical questions contact customer service centre in your country

www.fibargroup.com

TRADUCTION ASSURÉE PAR

